



5222

8STREME



DUTCH

ver 20-01



8STREME

5222

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe 8STREME 5222 zwembadreiniger. Het is een krachtige autonome robot die kant en klaar wordt geleverd voor gebruik. Deze robot wordt geleverd met een drijvend snoer en draaikoppeling die het mogelijk maakt om de problemen van verstrengeling van de kabel te beperken en met een puinmandje met gemakkelijk toegang.

Controleer het pakket om te zien of alle onderdelen gereed zijn om te worden geïnstalleerd.

We raden u aan de verbindingen van de kabels van de robot naar de zwevende koppelingsstekker te controleren (hoofdstuk 4). Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan rechtstreeks contact op met 8STREME op www.8streme.eu

Inhoudsopgave

01 Product eigenschappen	p04.
02 Waarschuwingen en Veiligheid	p04.
03 Pakket inhoud	p05.
04 Opstarten	p06.
05 Indicatielampjes	p09.
06 Richting en snelheid instellingen	p10.
07 De mand/filter reinigen	p11.
08 Zuigen aan de zijkant	p12.
09 De turbine reinigen	p12.
10 Probleemoplossen	p13.
11 Lijst van reserve-onderdelen	p16.
12 Explosietekening van de robot	p17.

01 Product eigenschappen

Maximale diepte: 1.80m

Maximale grootte van het zwembad: 8 m x 4 m

Ingangsstroom: 100-130V AC / 200-230V AC


Uitgangsstroom: <24 VDC

02 !! Waarschuwingen en Veiligheid !!

- 2.1 Raadpleeg de regels van uw land met betrekking tot de veiligheid van zwembaden.
- 2.2 Plaats de stroom transformator ten minste 3,5 m vanaf het zwembad.
- 2.3 Als de geleverde kabels beschadigd zijn, moeten ze vervangen worden door de fabrikant, een door de fabrikant goedgekeurd servicecentrum of een gekwalificeerd persoon om elk risico te voorkomen.
- 2.4 Zorg ervoor dat uw elektrische systeem goed wordt beschermd door een aardlekschakelaar van 30 mA (GFCI)
- 2.5 Gebruik geen verlengsnoer.
- 2.6 Dit apparaat mag enkel gebruikt worden met de meegeleverde transformator.
- 2.7 Dit toestel mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring met en kennis van het toestel gebruikt worden op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of duidelijke instructies hebben ontvangen voor het veilige gebruik van het toestel. Deze personen moeten tevens begrijpen welke gevaren verbonden zijn aan het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens zonder geschikt toezicht uitgevoerd worden.
- 2.8 Houd de stroom transformator uit de buurt van vocht.
- 2.9 Gebruik de robot niet uit het water.
- 2.10 Zorg ervoor dat de stroom transformator is losgekoppeld voordat u onderhoud aan de robot uitvoert.
- 2.11 Gebruik geen beschadigde stroomkabel of snoer.
- 2.12 Gebruik de robot niet als mensen in het zwembad zijn.
- 2.13 Gebruik het zwembad niet als de reiniger in het zwembad is.
- 2.14 Verwijder de robotreiniger uit het zwembad als deze niet gebruikt wordt.
- 2.15 Het gebruik van de robot moet plaatsvinden in een zwembad met een temperatuur tussen 5 en 36°C.
- 2.16 Zorg ervoor dat een pH van circa 7.2 behouden wordt voor optimale prestaties. Vooral voor de mogelijkheid om muren te beklimmen.
- 2.17 Gebruik de robot niet als u een tegenstroomzweminrichting heeft.

03 Pakket inhoud

1. 5222 Robotic zwembadreiniger
2. Lange kabel
3. De vlotter met roterende verbindingstuk
4. Transformator
5. Monster van fijn filter

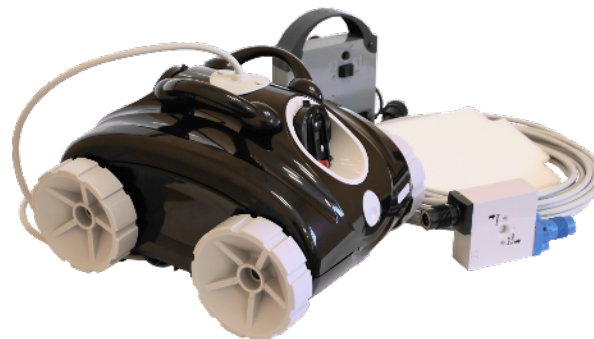

INFORMATIES

- Onze robots zijn ontworpen om het onderhoud van uw zwembad te vergemakkelijken. Ze zijn echter niet bedoeld om een zwembad met algen en bladeren te reinigen (bijv. Einde winterperiode).

In dit geval moet u: gebruik de bladschuimer, reinig het filter en herstart het filter en de pomp.



Om de robot uit je zwembad te verwijderen, til je de kabel langzaam en voorzichtig op tot je hem bij het handvat kunt pakken. Gebruik de handvat om de robot volledig uit te trekken.

04 Opstarten



4.1 Steek het uiteinde van de drijvende kabel in de aansluiting. Let op de richting van de stekker en de aansluiting.



4.2 Steek het uiteinde van de losse kabel van de transformator in de zwarte "POWER"-aansluiting. Wees voorzichtig met de richting van de stekker.



4.3 Schuif de dop om contact te maken met de stekker van het draaibare verbindingstuk van de vlotter.



4.4 Draai vervolgens de moer vast met de hand.



4.5 Herhaal de handeling aan de blauwe kant gemarkeerd met "ZWEMBAD ROBOT" met de kabel van de robot.



4.6 Plaats je powerbox op een middelpunt tussen de twee uiteinden van je zwembad en op minstens 3,50 m van de rand van het zwembad.




4.7 Plaats de robot in uw zwembad en wacht tot deze volledig is ondergedompeld. Indien nodig help om handmatig te overdempelen.



4.8 Schroef de moer van de drijvende kabel stevig vast Druk op de schakelaar op de behuizing van de transformator onder blauw licht.
 1 = 1H reinigingscyclus
 2 = 2H reinigingscyclus




4.9 Druk op de knop boven de schakelaar om de robot in te schakelen.

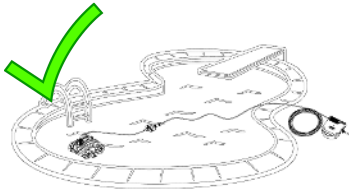

4.10 Voor optimale prestaties plaatst u uw robot in het zwembad op de verst mogelijke locatie van de stroombron.

Dit is de juiste lengte van de kabel, zodat de robot alle kanten van uw zwembad kan bereiken.

Beperk de lengte van de kabel in het zwembad tot het absolute minimum en plaats het overschot buiten het zwembad.



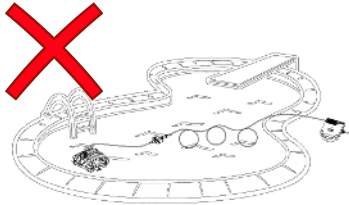


4.11 Om uw robot uit te zetten, drukt u op de aan / uit-knop en houdt u deze gedurende 3 seconden ingedrukt. Als alternatief kunt u ook op de schakelaar aan de zijkant van de doos drukken, onder blauw licht.

4.12 Verwijder uw robot niet onmiddellijk uit het water na het einde van zijn reinigingscyclus om geen temperatuurschok te veroorzaken.

4.13 Wanneer de reiniger voor langere tijd niet meer wordt gebruikt, schroeft u de beschermkap op de voeding aan en bergt u uw robot binnenshuis op.

05 Indicatielampjes

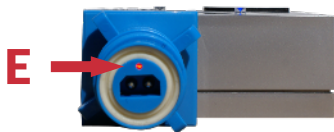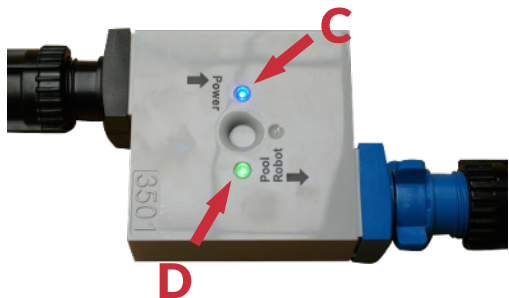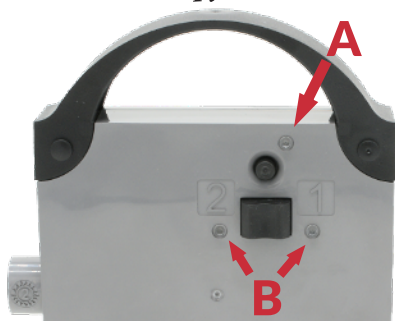


Indicatielampjes/leds	BETEKENIS/DIAGNOSIS
A	Wanneer de voeding is aangesloten op een stopcontact en de tuimelschakelaar naar "AAN" wordt gedrukt, moet dit blauwe lampje blijven branden om aan te geven dat de voeding normaal werkt. Indien niet, controleer of er stroom op het stopcontact staat of vervang de transformator.
B	Het is een timer indicator. Deze oranje of rode LED licht op tijdens de reinigingscyclus (respectievelijk 1 uur of 2 uur).
C	Dit blauwe lampje gaat branden wanneer het snoer van de vlotter tussen de transformator en de vlotter met draaibaar verbindingsstuk goed is aangesloten en u de robot heeft ingeschakeld. Het geeft aan dat de stroom de vlotter bereikt. Controleer de verbindingen als het lampje niet gaat branden.
D	Dit groene lampje licht alleen op wanneer de robotpomp draait. Dit groene lampje gaat niet branden wanneer de zwembadrobot zijn reinigingscyclus heeft voltooid of tijdens bepaalde fasen van de werking van het apparaat (bv. in een vorige stop een verandering van richting).
E	Wanneer de vlotter met roterende koppeling is verbonden met de transformator en u de robot hebt gestart, geeft dit kleine rode lampje aan dat de stroom uit de vlotter komt. Je moet zowel dit rode licht als het blauwe licht (C) op de vlotter hebben. Als u het blauwe licht op de vlotter hebt, maar niet het rode, dan is het waarschijnlijk dat u de vlotter moet vervangen.

06 Richting en snelheid instellingen



6.1 Om de richting van de robot aan te passen, draai het uitlaatdeksel. De richting van de robot wordt bepaald door de positie van de indicator.

6.2 Om de snelheid van de robot aan te passen, schuift het rode lipje aan de onderkant van het uitlaatdeksel. Glijden naar het konijn verhoogt de snelheid en glijden naar de schildpad verlaagt de snelheid.

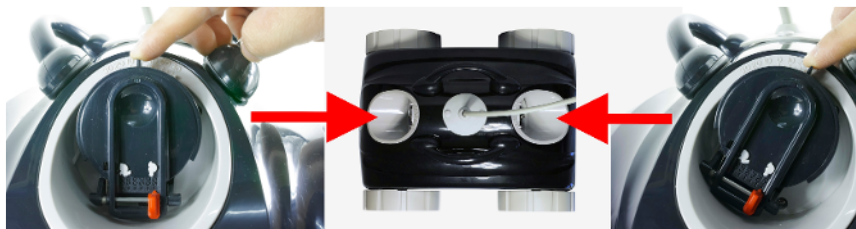

6.3 Voor de meeste zwembaden wordt aanbevolen dat de uitlaatafdekkingen aan beide uiteinden niet op dezelfde richting zijn. Voor de beste prestatie moet de uitlaat aan het scharnieruiteinde van de stofzuiger recht zijn en moet de uitlaat aan de voorkant van de reiniger worden geroteerd

OPMERKING:

dit zijn aanbevolen instellingen. Afhankelijk van de vorm en de grootte van uw zwembad, moet u misschien werken op richting en snelheidsaanpassingen om de geoptimaliseerde instelling voor uw zwembad te bereiken

07 De mand/filter reinigen



7.1 Druk op de knop aan de voorkant van de robot en til de bovenste schaal op. Blijf de schaal omhoog tillen totdat u een "klik" hoort bij het scharnier en de schaal op zijn plaats blijft.



7.2 Til een uiteinde van de mand op.



7.3 Trek de rode lipjes aan één kant naar achteren en til het zakframe aan die kant helemaal op.

7.4 Dump uit het vuil in de mand. Gebruik een slang om water te spuiten en het filterzeef te reinigen.

Na het reinigen plaatst u uw mand terug in uw robotreiniger. Als de mand niet goed is uitgelijnd, zal deze niet op zijn plaats vergrendelen.

Druk op beide uiteinden van de mand. De mand zal op zijn plaats klikken.




08 Zuigen aan de zijkant

OPMERKING :

Een paar zij aanzuigklep is voorzien om de vacuüm pad breedte tot 40 cm te vergroten.

Gebruik deze zij aanzuigkleppen alleen als uw zwembad een goede vlakke bodem heeft zonder plooiën in de zwembadvoering, anders zal het de zwembadreiniger robot aanzienlijk vertragen of zelfs de robot stoppen van beweging.

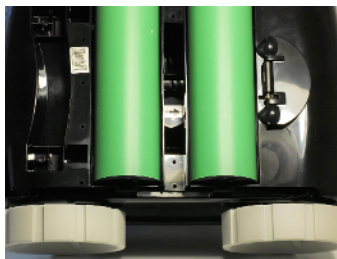

8.1: Draai de zwembadreiniger robot ondersteboven



8.2: Plaats de kleppen op de zwembadreiniger robot zoals afgebeeld.



8.3: Daarna maak het vast met de meegeleverde schroef.

09 De turbine reinigen


OPMERKING :

Sommige puin kan verstopt raken of rond de waaier van de pomp worden gewikkeld. Bij kracht, kan deze puin de goede werking van de robot hinderen of zelfs de motor beschadigen.

Regelmatige visuele inspectie maakt deel uit van het normale onderhoud van de robot.



9.1: Verwijder de flapmontage om het vuil of haar op de waaier te reinigen

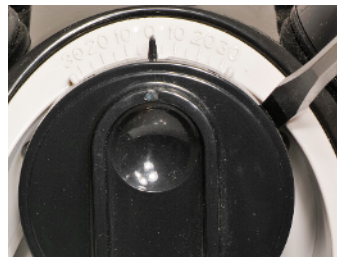

9.2: Gebruik een platte schroevendraaier om de klep montage uitelkaar te halen



9.3: Klik de klep terug na het reinigen

10 Probleemoplossen

PROBLEMEN	HERKOMST	OPLOSSINGEN
<p>De robot drijft op het oppervlakte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onderdompeling van de robot in het zwembad. - Gebruik van het fijne filter. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wanneer je de robot in het zwembad plaatst, laat het zinken en de vloer bereiken voordat u het aanzet. - Als u een optioneel fijn filter gebruikt, verwijder het filter uit de plastic verpakking, dompelt het filter in het water zodat het al nat is voordat u het in de robot plaatst en laat de robot op de vloer zakken voordat u het aanzet
<p>De robot reinigt niet alle delen van het zwembad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onvoldoende / teveel kabel drijven in het zwembad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg ervoor dat de lengte van de drijvende kabel die in het zwembad is ingevoerd, precies de gewenste lengte heeft. - Verwijder overtollige kabellengte uit het zwembad en laat deze overtollige lengte buiten het zwembad naast de stroomkast. - Plaats de robot op het middelpunt van het zwembad. Als uw zwembad ovaal is of rechthoekig, dit punt is het midden van de lengte.
<p>De robot verzamelt geen vuil tijdens de werking. Fijne deeltjes (stof of vuil, pollen ...) worden uitgestoten door de waaier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De robot krijgt niet genoeg stroom. - Mand verstopt / vol. - Er zit een voorwerp vast in de waaier of het rooster boven de waaier. - Puin is te fijn, de robot is gemaakt om de deeltjes meer dan 50 micron op te verzamelen (met het fijne filter in de mand). 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de aansluiting van de kabels. - Reinig de mand en filter panelen. Reinig het fijn filter als u dit accessoire gebruikt. - Controleer of de mand goed is geplaatst. (Zie hoofdstuk Reinigen van het filter mandje). - Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de waaier zitten of geblokkeerd zijn in het rooster boven de waaier - Controleer de bevestiging van de mand, druk deze indien nodig in om deze te vergrendelen. - Gebruik een fijn filter (controleer het itemnummer op de onderdelentekening 19, sku 51390 filters worden verkocht met 2) en vergeet niet dat het de filtratie van uw zwembad is die zorgt voor het reinigen van de deeltjes van minder dan 50 micron.

PROBLEMEN	HERKOMST	OPLOSSINGEN
De robot beweegt in één richting	<ul style="list-style-type: none"> - Een voorwerp blokkeert de rollen, de wielen van de robot of interfereert met de beweging van de robot. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer dat er zich geen vreemde voorwerpen in de waaier boven de motor bevinden. - Controleer dat geen vreemd voorwerp het hydraulische circuit of de borstels en riemen onder de robot en zijanten blokkeert.
De robot beweegt niet meer en de filtratie pomp werkt ook niet. De robot werkt niet meer.	<ul style="list-style-type: none"> - De robot is niet verbonden aan een stroombron. - Uitschakelen 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer dat de stroombron actief is door een ander apparaat aan te sluiten op het stopcontact. - Controleer dat de stroomvoorziening is ingeschakeld. - Controleer alle aansluitingen van de robot op de stroombron.
De pomp werkt, maar de robot beweegt niet. De robot gaat aan, maar blijft op de plek staan.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen / niet genoeg stroom wordt doorgegeven aan de robot - Een object blokkeert de rollen, de riemen, de wielen van de robot of het baan. - Mogelijkheid van motorisch probleem 	<ul style="list-style-type: none"> - Koppel de stroom los en haal de robot uit het water. Open het deksel van de mand en verwijder de mand. - Controleer dat er zich geen vreemde voorwerpen in de waaier boven de motor bevinden. - Controleer dat geen vreemd voorwerp het hydraulische circuit of de borstels en riemen onder de robot en zijanten blokkeert. - Neem contact op met de servicedienst
De robot stopt na een paar minuten	<ul style="list-style-type: none"> - Aansluiting van de drijvende kabel - Mogelijkheid van fout van de drijvende kabel - Mogelijkheid van motor lekkage 	<ul style="list-style-type: none"> -Controleer de aansluiting van de drijvende kabel. Ontkoppelen en opnieuw aansluiten als zo nodig (zie hoofdstuk 5). - Controleer de status van de connectoren aan het uiteinde van uw kabels (beschadigd, geroest, enz.)
De robot beweegt langzamer dan eerder	<ul style="list-style-type: none"> - De robot is te zwaar - De stroom is niet voldoende - Kabel verbindingen 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer dat de vuilopvang mand niet vol is - Controleer en reinig indien nodig de pompwaaier of het rooster boven de waaier (schroef bovenaan de robot naar de handvat) - Controleer alle kabelaansluitingen (zie hoofdstuk over elektrische aansluitingen) .

PROBLEMEN	HERKOMST	OPLOSSINGEN
Er brandt geen led op de transformator.	- De stroom bereikt de transformator niet.	- Controleer alle verbindingen (zie hoofdstuk 4). - Als er vocht op de fittingen aanwezig is, laat deze dan achter droog voordat u de fittingen opnieuw aansluit. - Controleer uw stopcontact - Neem contact op met de klantenservice
De blauwe LED op de "No-Twist" vlotter licht niet op (licht C van hoofdstuk 5).	- Slechte verbinding tussen. - Mogelijkheid tot vlotterprobleem met roterende verbindingstuk. - U hebt niet op de aan-uitknop op de transformator gedrukt.	- Start de robot door op de aan-uitknop op de transformator te drukken. - Controleer de kabelverbindingen tussen de transformator en de vlotter met roterende verbindingstuk. - Neem contact op met de klantendienst.
De blauwe LED op de transformator brandt, maar de oranje of rode LED's op de transformator zijn uit (LED B in hoofdstuk 5).	- De robot is niet geactiveerd - Slechte verbindingen. - Transformator probleem.	- Start de robot door op de aan-uitknop op de transformator te drukken. - Controleer uw stopcontact - Gebruik geen verlengsnoer of strip. - Neem contact op met de klantenservice.
Het blauwe lampje op de No-Twist vlotter brandt, maar de reiniger werkt niet (lampje C van hoofdstuk 5).	- Slechte verbinding - Mogelijkheid van motorisch probleem	- Controleer of de verbinding van de vlotter, blauwe uitgang " POOL CLEANER" correct is en waterbestendig. - Als het blauwe lampje C brandt, moet ook een rood lampje branden bij de uitgang van de vlotter (licht E in hoofdstuk 5). Als dit niet het geval is, is de vlotter waarschijnlijk defect. - Als zowel blauwe als rode lichten branden, maar de robot niet werkt, neem dan contact op met uw handelaar of onze dienst na verkoop op service@8streme.eu

Neem contact op met www.8streme.eu als u nog andere vragen heeft.

Bekijk onze YouTube-kanaal voor informatieve video's!
<https://www.youtube.com/channel/UC8gnxUkHLdbVbkhdr5M4ZLw/playlists>

11 Lijst van reserve-onderdelen

TEKENING: ITEMNUMMER	SKU	BESCHRIJVINGEN VAN ONDERDELEN
1	51331	Gebogen handvat set. Links en Rechts
2	51240	Pompuitlaatklep montage 2 stuks
3	51200	Pomp Motor Blok
4	51302	Bovenste schaal
5	51350	Vergrendeling slot
6	51313	Onderste chassis.
7	51151	Wielen - 4 stuks
8	51342	Snelle afvoer klep
9	51050	Rollerbuizen: 2 stuks
10	51490	Penseel
11	51412	Zijkant zuig kleppen. Zwart. 2 stuks
12	51000	Mand/Filter
13	81000	Deur scharnieren set. 2 stuks
14	30240	Transformator
15	33131	Zwevende kabel 10m
16	33211	Kabel uit de robot
17	35011	De vlotter met roterende verbindingstuk
18	51001	Filterzeef
19	51390	Fijn filterkussen

12 Explosietekening van de robot

